



# GUNTIA® 25+40

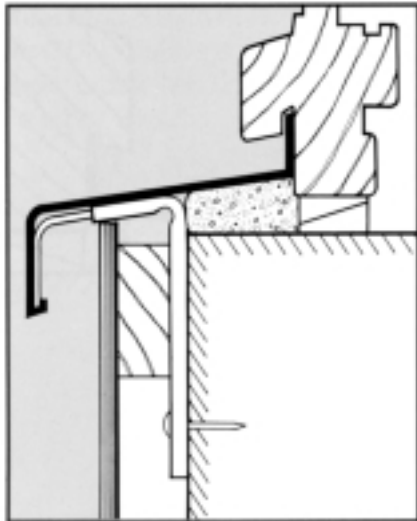


### GUNTIA 40 an Thermo-Fassade mit Vario-Halter VH 40

Nach der Montage der Fensterbank wird der verstellbare vordere Winkel in den Rückbug der Traufnase eingehängt. Der Halter kann dann am Mauerwerk befestigt werden.

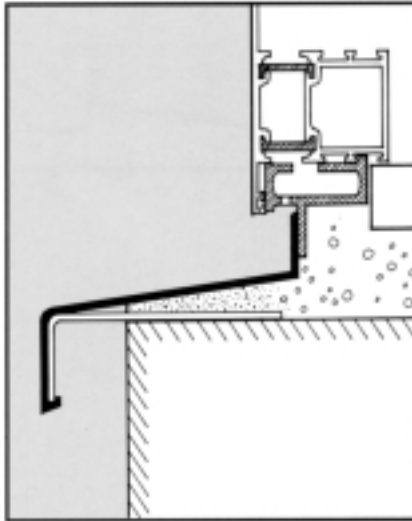

### GUNTIA 40 an unverputzter Fassade mit Halterung SH 40


Bei Sichtbeton oder Klinkerbauten wird zuerst die Halterung SH 40 auf dem Mauerwerk montiert. Dann wird die Fensterbank so eingeschoben, daß die Halterung in den Rückbug der Traufnase greift.

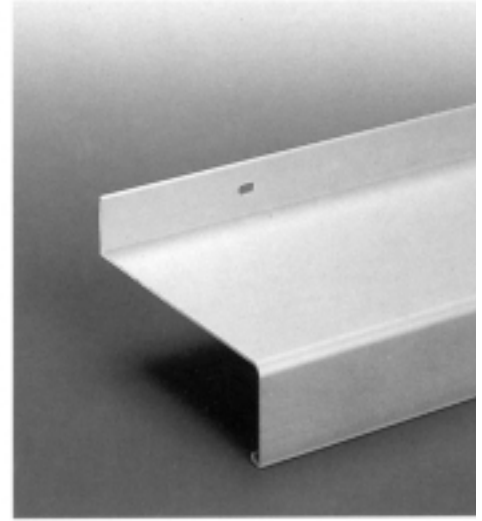

### GUNTIA 40 mit abgerundeter Traufnase und Rückbug


**Traufnase** 40 mm  
**Anschraubsteg** 25 mm

**Profilbreiten in mm:**  
50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400

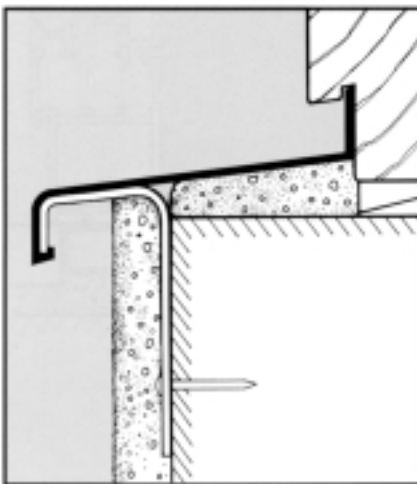


### GUNTIA 25 an Putzfassade mit Halterung HV

Der Halter läßt sich von Hand verformen und so den jeweils erforderlichen Abmessungen anpassen.

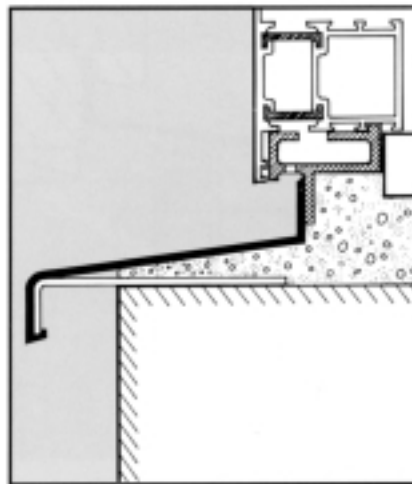

### GUNTIA 25 an unverputzter Fassade mit Halterung SH 25

Bei Sichtbeton oder Klinkerbauten wird zuerst die Halterung SH 25 auf dem Mauerwerk montiert. Dann wird die Fensterbank so eingeschoben, daß die Halterung in den Rückbug der Traufnase greift.

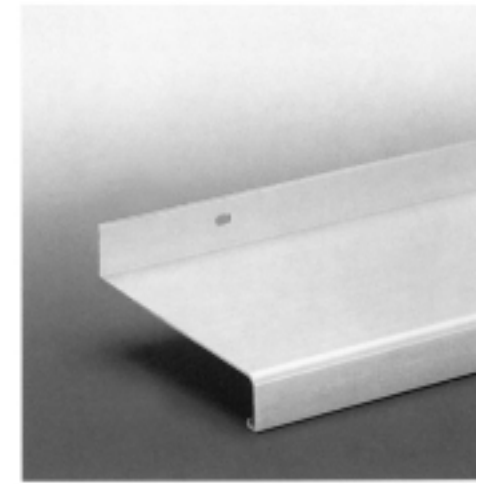

### GUNTIA 25 mit abgerundeter Traufnase und Rückbug

**Traufnase** 25 mm  
**Anschraubsteg** 25 mm

**Profilbreiten in mm:**  
50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 320, 360